


MANUAL DE INSTALACIÓN DE NUBEPRINT

Al crear al cliente se nos mostrará un número que es la licencia y se nos descargará un ejecutable:




Al ejecutarlo tendremos que ponerle el número de licencia:

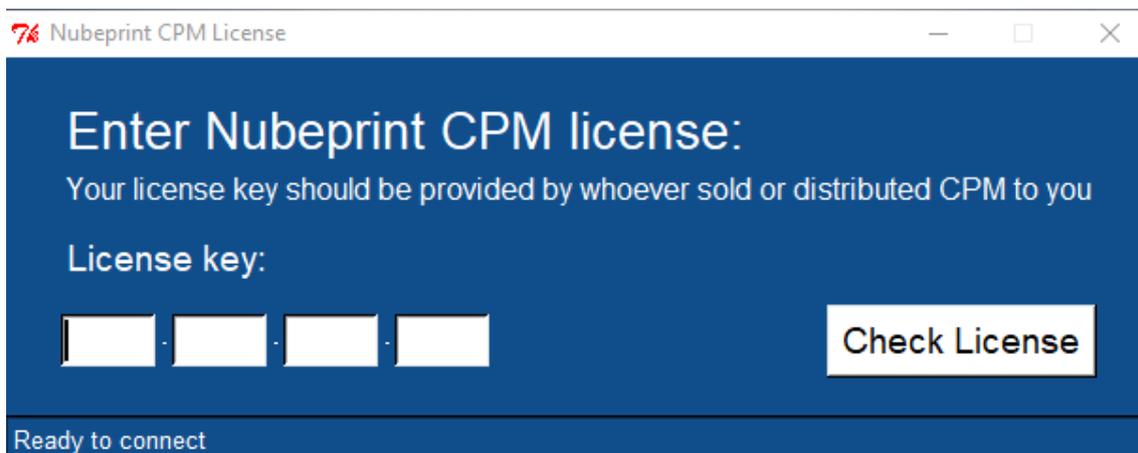

The screenshot shows a window titled "Nubeprint CPM License" with a blue background. The text inside reads: "Enter Nubeprint CPM license:", "Your license key should be provided by whoever sold or distributed CPM to you", and "License key:". Below the text are four empty input boxes for the license key. To the right of these boxes is a "Check License" button. At the bottom left of the window, it says "Ready to connect".

Nos iremos a la segunda pestaña en SETUP y pincharemos en CONFIGURATOR:

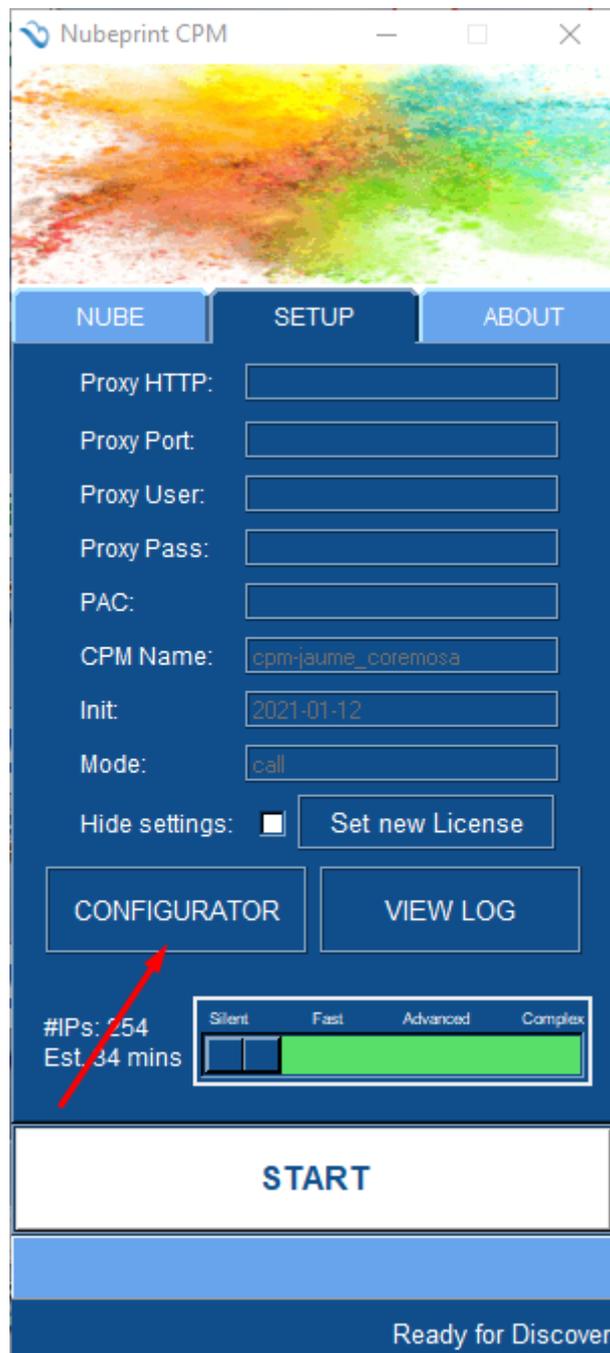

Abriremos el configurador en un navegador e iremos a la pestaña de EXPLORACIÓN:



coremosa'grupo		CPM	cpm-jaume_coremosa
		Proyecto	Jaume Coremosa
		Configuración	2021-01-12
		Última conexión del CPM	2021-01-12 08:14:36
		Versión	3.0.210102
		Ejecución	GUI
Sincronización de archivos	<input type="checkbox"/> ON	Última conexión con datos	0000-00-00
Registro de eventos	<input type="checkbox"/> ON	Máquinas asociadas	0
Exportación	<input type="checkbox"/> ON	Control	soft-p
Reintentos	<input type="text" value="1"/>	AI	<input type="text" value="online"/>
Tiempo de espera	<input type="text" value="5"/>	Multihilos	0
Utilidad de ICMP	<input type="text" value="internal"/>	Acumulativo/Límite	2/0
Recursos	<input type="text" value="auto"/>	Id Externo	



Se pinchará en LIST y se irán agregando las IP de las máquinas:




MODO Discover List Dual

Red (CIDR) Inicio Fin Agentes Firewall Programado Manual


Número IP/FQDN



Una vez se han agregado las IP se pincha en GUARDAR y en AUTOMÁTICA:

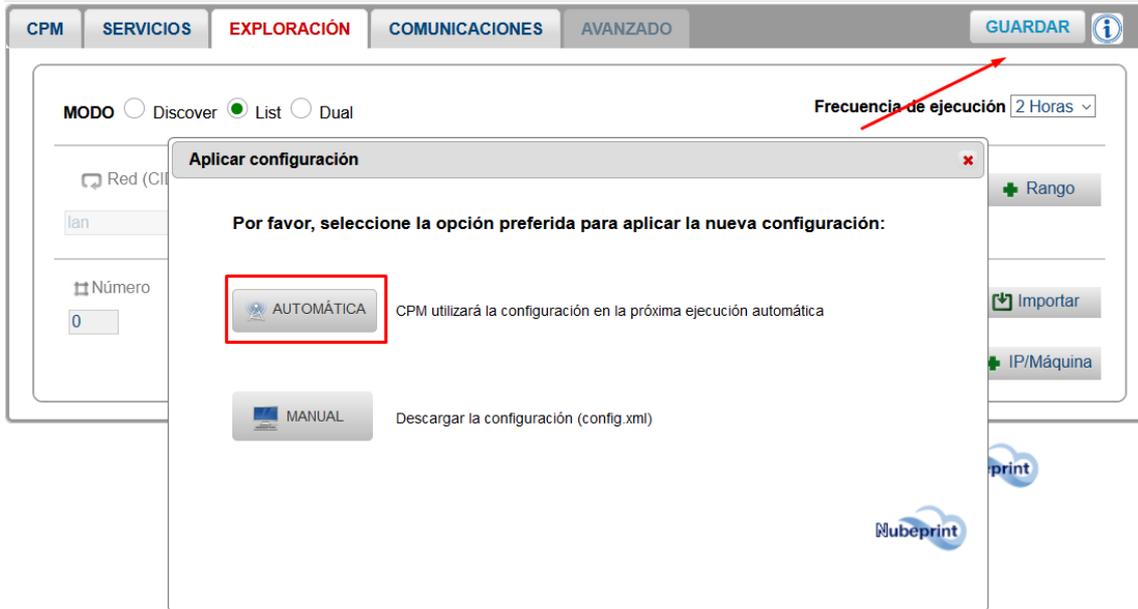

Movemos el recuadro de SILENT a FAST y pulsamos START:

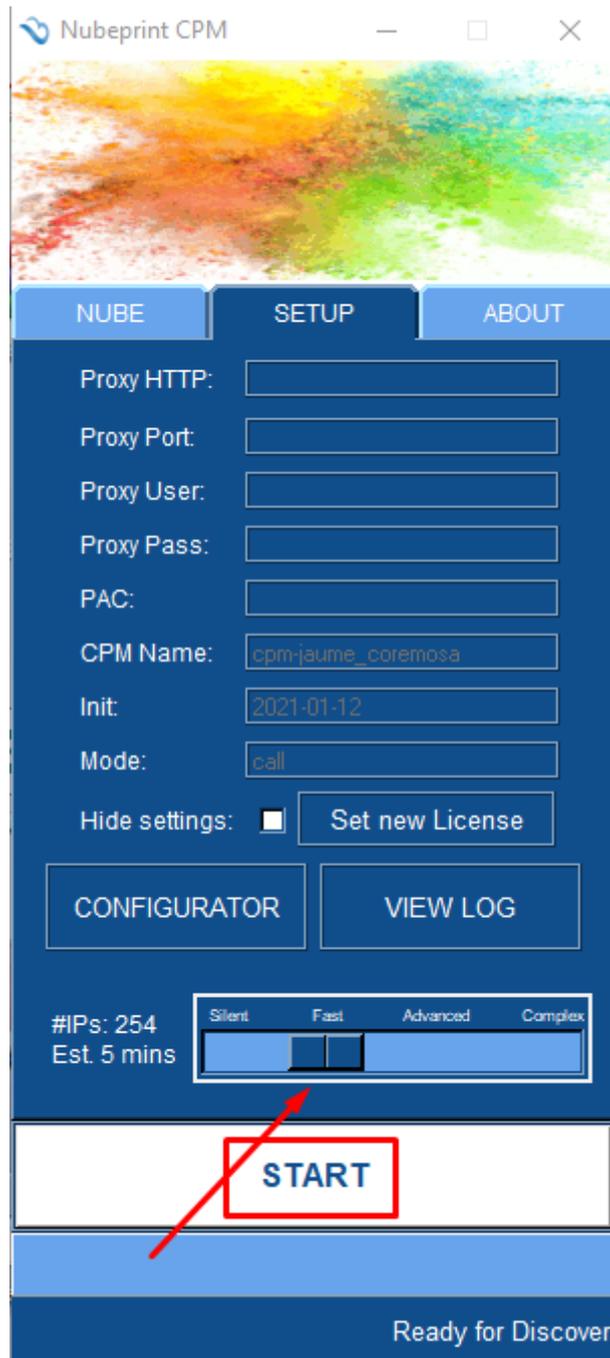

Nos debería salir el número de máquinas que se han leído, ya podemos pinchar en QUIT.

